

Kurzanleitung CAOne - Lebendfalle

Herunterladen der App

Für Apple-Geräte

Gehen Sie auf die Apple App Store und suchen Sie nach CatchAlive App. Dann App herunterladen.

Für Android-Geräte

Gehen Sie auf die Google Play Store und suchen Sie nach CatchAlive App. Dann App herunterladen.




Bedienungsanleitung:


Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie auf www.catchalive.com oder wählen Sie das kleine Fragesymbol in der App.

Setup in App:


1. Montieren Sie den CatchAliveOne Gerät an die Falle mit dem Montagesatz.
2. Laden Sie die CatchAlive App auf Ihr Gerät.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache. Ihr Telefon oder Tablet wird Ihre Wahl für die nächste Anmeldung merken.
4. Anmelden App mit Ihrer E-Mail-Adresse für Benutzername und das Passwort aus der E-Mail.
5. Klicken Sie auf die Einstellungssymbol  und die Bearbeitungssymbole  Ihren Namen und Adressdaten zu füllen. "Benutzer aktualisieren" oder "Adresse aktualisieren" Drücken für speichern.
6. Klicken Sie auf "Passwort ändern" und schreibt ein neues persönliches Passwort. "Aktualisierung" drücken für speichern.
7. Zurück zur Startseite klicken.
8. Wählen Sie Ihr Name/Betrieb auf der "Betrieb" Liste.
9. Erstellen Sie einen Standort. Klicken Sie auf die "Standort hinzufügen" Taste.
10. Füllen Sie die "Beschreibung den Standort" aus z. B. die Adresse oder den Namen Ihres Kunden, wo die Falle aufgestellt wird.
11. Klicken Sie auf "Standort erstellen".
12. Wählen Sie den von Ihnen erstellten Standort aus der Liste "Standort".
13. Drücken Sie den  Symbol und die  Symbole, um dem Namen und Adresse den Standort zu füllen. "Standort aktualisieren" oder "Adresse aktualisieren" drücken für speichern.
14. Wählen Sie den von Ihnen erstellten Standort aus der Liste "Standort". Klicken Sie auf "Falle hinzufügen"
15. Sie sehen nun die Liste mit ihren unbenutzten Fallen mit ID-Nummern.
16. Klicken Sie auf die ID-Nummer des CatchAliveOne Gerät, das Sie auf dem Standort erstellen möchten.
17. Klicken Sie auf "Falle hinzufügen"

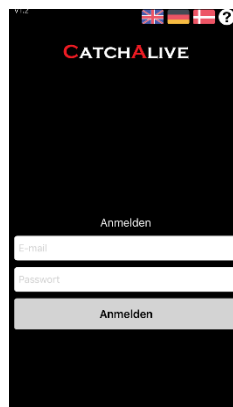

Punkte 3-4

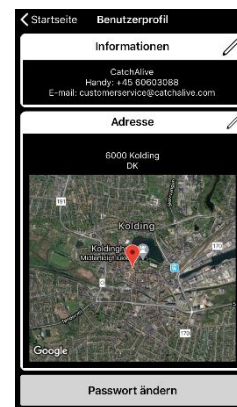

Punkte 5-6

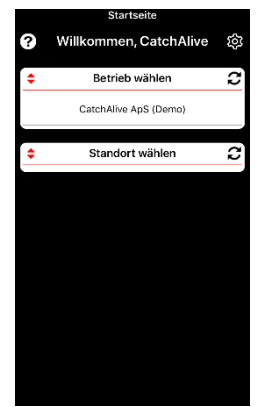


Punkt 8





Punkt 9

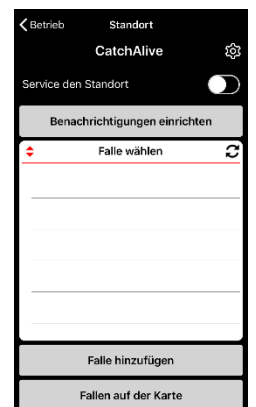


Punkte 10-11




Punkt 14


18. Die Falle erscheint durch seine ID-Nummer in der "Falle" Liste.
19. Gehen Sie zu Ihrem Standort und richten Sie Ihre Falle ein.
20. Anmelden App.
21. Wählen Sie Ihr Name/Betrieb.
22. Klicken Sie auf dem Standort.
23. Klicken Sie auf die Falle ID-Nummer in der "Falle" - Liste.
24. Drücken Sie den  Symbol und die  Symbol auf "Informationen" für Information von Falle eingeben. Sie können die ID-Nummer überschreiben, die Falle wird es wiedererkennen, wenn Sie die Falle von dem Standort entfernen.
25. Der Fallentyp "Falle Typ" muss auf Lebendfalle stehen.
26. Klicken Sie auf "Position finden".
27. Sie sehen eine Karte Ihres Standorts. Um die Position des Falles einzustellen, bewegen Sie die Karte mit einem Finger (die rote Positionsmarkierung wird in der Mitte der Karte bleiben) zu vergrößern / verkleinern Verwendung zwei Finger. Wenn Ihr mit dem Standort der roten Positionsmarkierung zufrieden sind, klicken Sie auf "Falle aktualisieren"

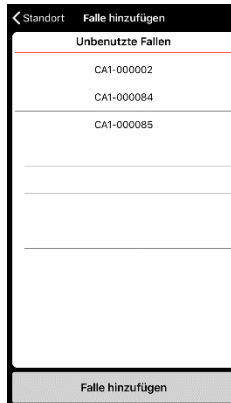

Punkte 15-17

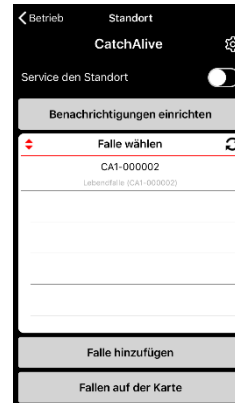

Punkte 18 und 23

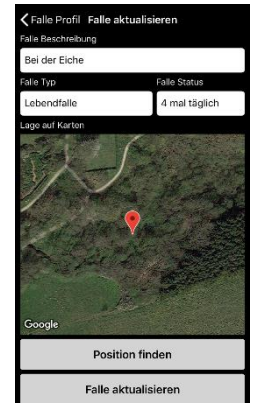

Punkte 24-27


Überprüfen Sie die korrekte Montage des Magneten:

Wenn Sie die Falle in der App noch nicht eingerichtet haben, gehen Sie zum Abschnitt "Setup in App". Wenn der Falle in der App erstellt ist, folgen Sie den Anweisungen unten:

1. Anmelden bei App.
2. Wählen Sie Ihr Name/Betrieb auf der "Betrieb" Liste.
3. Standort auswählen.
4. Wählen Sie die Falle.
5. Das Menü "Falle Status" wird angezeigt. Wenn die Falle geöffnet und der Magnet richtig montiert ist, berichtet der Falle Status "Falle Bereit" und einen Prozentsatz in grün (größer als 125%) wird angezeigt. Wenn ein gelber Prozentsatz angezeigt wird, ist der Magnet nicht nah genug an dem kleinen Loch in der Halterung. Bewegen Sie den Magneten so, dass er näher an die Halterung kommt.
6. Wenn die Falle geschlossen ist, wird "Falle aktiviert" berichtet und einen roten Prozentsatz (weniger als 80%) angezeigt. Wenn der Prozentsatz gelb ist, bewegen Sie den Magneten, damit er weiter von der CatchAlive-Box entfernt ist.



Punkt 4

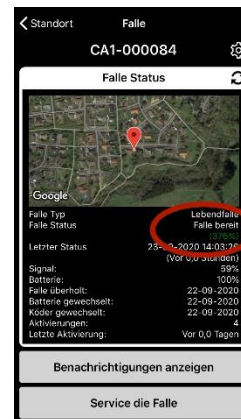

Punkt 5



Punkt 6



Der Abstand zwischen dem Magneten und dem kleinen Loch in der Halterung Maximum 10mm betragen muss.

Bitte beachten Sie bei CatchAliveOne Betrieb:

- Nicht CatchAliveOne Gerät im Wasser oder jede Form von Flüssigkeit anwenden. (Gerät entspricht bis IP63)
- Nicht werfen oder schlagen CatchAliveOne Gerät als die mechanischen Funktionen beschädigen kann.
- Wir empfehlen die Verwendung von 2 x Energizer Ultimate Lithium AA 1.5V Batterien im CatchAliveOne Gerät. Gleicher Batterietyp wie bei dem CatchAliveOne Gerät geliefert ist.
(Diese Batterien länger halten, kein auslaufen Batteriesäure und Arbeit optimal bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.)